

SAMSUNG

သုံးစွဲသူလက်စွဲ



QLED

Q80T




Q70T

Q60T

ဤ Samsung ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ပိုမိုပြည့်စုံသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်ခံရရှိရန် ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ထုတ်ကုန်ကို www.samsung.com
မော်ဒယ် _____ စီရိယယ်နံပါတ် _____

ဤအသုံးပုံ သူလမ်းညွှန်ခွဲခြား အသုံးမပူ ခဏ

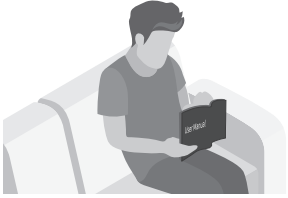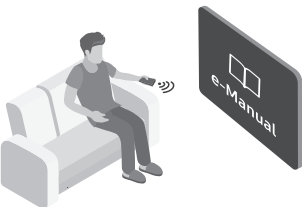


ဤ TV တုဂျ အသုံးပုံ သူလမ်းညွှန်နဂျ ထညှညှသုဂျးထားသော အီလကျထရောနဂျလမ်းညွှန်တရခ ဝါဝငျပါသညှ။ ဤအသုံးပုံ သူလမ်းညွှန်ခွဲခြား အောကျပါတိုကွံ ကညှရပါ -

	<p>သုံးစွဲသူလက်စွဲ</p>	<p>ထုဂျကနျဘေးကငျးရငျးရေး၊ တပျဆငျခငျး၊ ဆကျစပျထုဂျကနျမငျး၊ ကနဦးအစီတျအပိုငျးမငျးဖွဲ့စညှ ဖြဲပုံနဂျ ထုဂျကနျ၏အသေးစီတျအငျှအလကျမငျးန ငျ ပတျသကျသောအကွကငျးအရာမငျးကွံ ကညှရရနျ ထောကျပုံထားသော ဤအသုံးပုံ သူလမ်းညွှန်ကို ဖတျရပါ။</p>
	<p>e-Manual</p>	<p>ဤ TV ၏ အွစားသောအကွကငျးအရာမငျးအတုကျ ထညှသုဂျးထားသော အီလကျထရောနဂျလမ်းညွှန်ကို ကေးဇွဲပ ဤ ဖတျရပါ။</p> <ul style="list-style-type: none"> e-Manual ကိုဖငျရနျ၊  > ဇွဲ သတျမတျခငျှမငျး > ထောကျပုံပ > e-Manual ကိုဖငျပါ



ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (www.samsung.com) ပေါ်တွင် သုံးစွဲသူလက်စွဲစာအုပ်ကို သင် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနိုင်ပြီး သင့် PC သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းတွင် ၎င်း၏ အကြောင်းအရာများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အီလကျထရောနဂျလမ်းညွှန်၏ အထောကျအကူပု မုလုပုဆောငျခငျှမငျးအား လေ့လွစငျး

- အချိန်နျး စာမငျှနာမငျးကို အီလကျထရောနဂျလမ်းညွှန်အ သုံးပုံ ဤ မရပါ။

	<p>ရာပါ</p>	<p>သက်ဆိုင်ရာစာမုက်နာ တက်လာစေရန်အတွက် ရှာဖွေမှုရလဒ်များမှ အရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။</p>
<p>A-Z</p>	<p>အညှနျး</p>	<p>သက်ဆိုင်သောစာမုက်နာသို့သွားရန် အချက်အလက်စကားလုံးတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ - ပထစီတညှနရောအပမျှတညှဖွဲး မိနူး မပမျှနိငျပါ။</p>
	<p>တညှနရောပွမပုံ</p>	<p>အိုင်တစ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် စာရင်းများကို e-Manual တွင် ပြသထားသည်။</p>
	<p>ဖုငျထားသောစာမငျှနာ</p>	<p>မကြာသေးမီကကြည့်ရှုထားသော ခေါင်းစဉ်များစာရင်းမှ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။</p>

အီလကျထရောနဂျလမ်းညွှန်၏ အကွကငျးအရာစာမငျှနာမငျးတုဂျ ဖွေပထားသညှအတိုငျး ခလုတျမငျး၏ လုပုဆောငျခငျှမငျးအား လေ့လွစငျး

	<p>အခုစများကွညှပ</p>	<p>ကိုက်ညီသော မိနူးအမျိုးအစားကို ဝင်ရောက်ရန်နှင့် အင်္ဂါရပ်အား ချက်ချင်းစမ်းသုံးကြည့်ရန် သင့်အား ခွင့်ပြုသည်။</p>
	<p>လငျ</p>	<p>e-Manual စာမုက်နာပေါ်တွင် ညှန်ပြထားသော လိုင်းထားထားသညှ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ချက်ချင်း ဝင်ကြည့်ပါ။</p>



- လျှပ်စီးဝင်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုခြင်း သို့မဟုတ် နေအိမ်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေထိုင်ခြင်းမရှိပါက နံရံပလပ်ခုံမှ ပလပ် ဖြတ်ပြီး တီဗွီသို့ ဝင်သော အင်တီနာကြိုး၊ အခြားကြိုးများကိုလဲ ဖြတ်ထားပါ။ ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စီးဝင်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်းကြောင့် စက်ပစ္စည်း ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
- AC ပါဝါကြိုးကို DC အဒက်ပတာနှင့် မချိတ်ဆက်မီ ဒေသတွင်း ဗို့အား ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် DC အဒက်ပတာအတွက် ဗို့အား သတ်မှတ်ချက် ကိုက်ညီမှု ရှိစေရန် ဂရုပြုပါ။
- ကိရိယာအတွင်းသို့ မည်သည့် သတ္တုပစ္စည်းကိုမှ မထည့်ရ။ ယင်းသို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခံအန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
- ဓါတ်လိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် မည်သည့်အခါမှ စက်ပစ္စည်းအတွင်းပိုင်းသို့ ကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်သာလျှင် ပစ္စည်းအား ဖွင့်သင့်သည်။
- ဝါယာကြိုးကိုတပ်ဆင်ရာတွင် နေရာတကျဖြစ်သည့်အထိ သေချာစွာ တပ်ဆင်ရန် ဂရုပြုပါ။ နံရံ ပလပ်ပေါက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဝါယာကြိုးဖြတ်ပါက ပလပ်ခေါင်းကို ကိုင်၍ ဖြတ်ပါ။ ဝါယာကြိုးကို ကိုင်၍ ဆွဲမဖြတ်ရပါ။ ရေစိုနေသောလက်များဖြင့် ပါဝါကြိုးအား မကိုင်ပါနှင့်။
- အကယ်၍ ပစ္စည်းသည် ပုံမှန်အတိုင်း မပွင့်ပါက - ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ယင်းအတွင်းမှ မူမမှန်သော အသံ သို့မဟုတ် အနံ့ရှိလျှင် - ပစ္စည်းအား ချက်ခြင်း ဆွဲဖြတ်လိုက်ပြီး ဒေသတွင်း တရားဝင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ဌာနသို့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
- တီဗွီ ကို အသုံးမမူဘဲထားလျှင် သို့မဟုတ် အိမ်မှ အခါအခါအတောအတွင်း ကွာကျခွာကျခွာ ပလပ်ပေါက်ကျမ ပါဝါပလပ်ပျက် ဆွဲဖွတ်ထားကွေရာသို့ သေခြေပါစေ (အထူးသဖြင့် အိမ်မှတုတ် ကလေးငယ်၊ သကျကွေးရှုယူအို သို့မဟုတ် မသန့်ရှင်းသူသာ ကြည့်နေခဲ့လျှင်)။
 - ဖုန်ထုထပ်စွာတက်နေခြင်းကြောင့် ဝါယာကြိုးမှ မီးပွားတောက်ခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်ကာကို လျော့ရဲလာစေခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခံဖြစ်ခြင်း၊ ဓာတ်စီးခြင်းနှင့် မီးလောင်ခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- TV အား ဖုန်ထုထပ်သောနေရာ၊ အပူခံနိုင်ရည်မရှိသောနေရာ၊ စိုထိုင်းသောနေရာ၊ ဓာတုထုတ်ကုန်များဖြင့်အား ထားသောနေရာ၊ သို့မဟုတ် လေဆီပျံရထားဘူတာကဲ့သို့ 24 နာရီလုံး ဖြူထားရမည့်နေရာခြားတုတ် တုတ်ပျံဆင်းရမည့်ဆိုပါက တရားဝင် Samsung ဝန်ဆောင်မှုစုစုတာသို့ ခိုငြိမ့်ကျပါ။
- မြေစိုက်ကြိုး မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ထားသော ပလပ်နှင့် ပလပ်ပေါက်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။
 - မြေစိုက်ကြိုး မမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှော့ခံဖြစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပစ္စည်း ပျက်စီးနိုင်သည်။ (အဆင့် ၁ ပစ္စည်းသာလျှင်။)
- ပါဝါအပြီး ပိတ်ရန်အတွက် နံရံပလပ်ပေါက်တွင် တပ်ထားသော ကြိုးကို ဖြတ်ပါ။ ဤကိရိယာအား လိုအပ်ပါက လျှို့ဝှက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးရမည့်အထက် သေခြေပါစေ။ နံရံပလပ်ပေါက်ကျနေပါက ပါဝါပလပ်ခေါင်းသည့် ဖုန်ထုထပ်ပျက်စီးမှုကို သေခြေပါစေ။
- (ဘက်ထရီ စသည်) တွဲဖက်ပစ္စည်းများကို ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသည့်နေရာတွင် လုံခြုံဘေးကင်းစွာ သိမ်းထားပါ။
- တီဗွီအား ပစ်ချခြင်း သို့မဟုတ် ရိုက်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ ထိခိုက်သွားပါက ပါဝါကြိုးအား ဆွဲဖျက်ပြီး Samsung ဝန်ဆောင်မှုစုစုတာအား ဆက်သွယ်ပါ။
- ပလပ်ပေါက်မှ ဝါယာကြိုးအား ဖြတ်၍ ပစ္စည်းအား နူးညံ့ပြီး၊ ခြောက်သွေ့သော အဝတ်ဖြင့် သုတ်ပေးပါ။ ဖယောင်း၊ ဓာတ်ဆီ၊ အရက်၊ တင်နာ၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ လေသန့်ပစ္စည်း၊ ချောဆီ သို့မဟုတ် အစွန်းချွတ်ဆေး အစရှိသည်တို့ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ ယင်းဓာတုပစ္စည်းများသည် တီဗွီ၏အသွင်အပြင်အား ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသည်များ ပျက်စီးနိုင်သည်။
- ဤပစ္စည်းပေါ်တွင် အရည်ယိုခြင်း သို့မဟုတ် ပက်ဖြန်းခြင်းနှင့် မထိတွေ့စေပါနှင့်။
- မီးထဲတွင် ဘက်ထရီအား မစွန့်ပစ်သင့်ပါ။
- ဘက်ထရီများကို လျှပ်စီးပတ်လမ်းဖြတ်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူလွန်စေခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- သတိပြုရန်- အကယ်၍ အဝေးထိန်းကိရိယာတွင် သုံးထားသော ဘက်ထရီများကို မှားယွင်းသည့် ဘက်ထရီအမျိုးအစားများနှင့် လဲလှယ်လျှင် ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ရှိပါသည်။ တူညီသော သို့မဟုတ် ကိုက်ညီသော အမျိုးအစားနှင့်သာလျှင် လဲလှယ်ပါ။

* ဤအသုံးပုံ သို့မဟုတ် သူလကျစ်စာအုပ်တုတ်ပစ္စည်းပေးထားသော ပုံမပြန်နှင့် သရုပ်ဖော်ပေးထားသော ကိုးကားခြင်းအနေဖြင့် သုံးရန်သဘောပေးပြီး ထုတ်ကုန်အစုအဝေးမှ ပုစံအားဖြင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုများရှိပါသည်။ ထုတ်ကုန်အစုအဝေးနှင့် အသေးစိတ်အခြေအလကျစ်မာ အသိပေးခြင်းအပြင် လူပျံ့နှံ့မှုအရ ဖွဲ့စည်းပေးထားပါသည်။




မာတိကာ

	ဤအသုံးပုံ သူလမ်းညွှန်ကြောအား အသုံးမပူ ခဏ	2
	သတိပေးကြော အရေးကြီးသော လုံခြုံရေး ညွှန်ကြားချက်များ	3
01	သေတ္တာထဲတွင် ဘာပါ ပါသလဲ။	
02	တီဗွီ တပ်ဆင်ခြင်း	
	နံရံပေါ်တွင် တီဗွီတပ်ဆင်ခြင်း	7
	သင့်တီဗွီအတွက် လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက် ရရှိရန် ပြုလုပ်ခြင်း	8
	အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ကြိုတင်သတိပေးချက်- TV ပုံ တျက်ခြေမှု မရှိစေရန်အတွက် TV အား နံရံနှင့် မွှမ်းမံအော့ပျံ့ လှပျံ့ခဏ	9
03	Samsung စမတျ အဝေးထိန်း	
	Samsung စမတျ အဝေးထိန်း ရှိ ခလုတ်များအကြောင်း	10
	TV ကို Samsung စမတျ အဝေးထိန်း ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း	11
	Samsung စမတျ အဝေးထိန်း အတွင်းသို့ ဘက်ထရီများ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း	11
04	ကနဦး တပျဆင်မှု စတင်ခြင်း	
	TV ထိန်းချုပ် အား အသုံးပြုခြင်း	12
05	ကွန်ယက် နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း	
	ကွန်ယက် ချိတ်ဆက်ခြင်း - ကြိုးမဲ့	14
	ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း - ကြိုးဖြင့်	14
06	ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု	
	ပြစ်ချက်ရှာဖွေခြင်း	15
	အဝေးထိန်းအထောက်အပံ့က ဘာလဲ။	17
	အီကိုအာရုံခံကိရိယာနှင့် စခရင်တောက်ပမှု	17
	တီဗွီအား ထိန်းသိမ်းခြင်း	18
07	အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့် အခြားအချက်အလက်များ	
	အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ	19
	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာများ	21
	ပါဝါသုံးစွဲမှုလျော့ချခြင်း	21
	လိုင်စင်များ	22

01 သေတ္တာထဲတွင် ဘာပါ ပါသလဲ။

သဌ TV တုဂျ အောက်ပါ ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်ကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာ ပျောက်နေပါက သင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

- Samsung စမတူ အဝေးထိန်း & ဓါတ်ခဲများ (AA x 2) (၎င်းသည် အချို့သော နေရာများတွင် မရရှိနိုင်ပါ)
- သုံးစွဲသူလက်စွဲ
- အာမခံကတျား / ထိန်းညှိမှုဆိုငျရာလမ်းညွှန်ခကြျ (အခါအခြေသေနေရာမပြားတုဂျ မရရှိနိုင်ပါ)
- TV ပါဝါကြီး

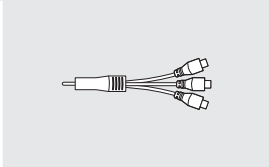

AV IN အဒပ်တတာ (နိုင်ငံနှင့် မော်ဒယ်အပေါ် မူတည်သည်)

- မော်ဒယ်လ်ပေါ်မူတည်ပြီး ပစ္စည်း၏ အရောင်နှင့် ပုံစံများ ကွဲပြားနိုင်သည်။
- ကြိုးကိုမူ သီးခြားဝယ်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
- ပါကင်ဘူးကို ဖွင့်ဖောက်သည့် အခါ ဘူးအတွင်းပါရှိရမည့် များ ပါရှိခြင်း ရှိမရှိ ကို စစ်ဆေးပါ။



သတိပေးချက်- မမှန်ကန်စွာ ကိုင်တွယ်ပါက တိုက်ရိုက် ဖိအားကြောင့် စခရင် ပျက်စီးနိုင်သည်။ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ တီဗွီအစွန်းများမှ မရန် အကြံပြုပါသည်။ လုပ်ဆောင်ဖွယ်ရာများအကြောင်း နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် ဤထုတ်ကုန်နှင့်အတူ ပါရှိသည့် Quick Setup Guide ကို ကိုးကားပါ။




02 တီဗွီ တပ်ဆင်ခြင်း

နံရံပေါ်တွင် တီဗွီတပ်ဆင်ခြင်း




နံရံပေါ်တွင် တီဗွီတပ်ဆင်မည်ဆိုပါက ထုတ်လုပ်သူမှ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းသာ တပ်ဆင်ရမည်။ မှန်ကန်စွာ မတပ်ဆင်ပါက ပစ္စည်းလျှော့ကျခြင်း သို့မဟုတ် ပြုတ်ကျခြင်း၊ ကလေး သို့မဟုတ် လူကြီးများအား ပြင်းထန်သော အန္တရာယ် ဖြစ်စေခြင်းနှင့် တီဗွီ ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

- Samsung နံရံကပ် ကိရိယာနှင့် အတူပါဝင်သော တပ်ဆင်နည်း လက်စွဲစာစောင်ကို ကိုးကားပါ။
- နံရံကပ်ပစ္စည်းတစ်စုံ (သီးခြားရောင်းချသည်) ဖြင့် ဘေး နံရံပေါ်တွင် တီဗွီတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။

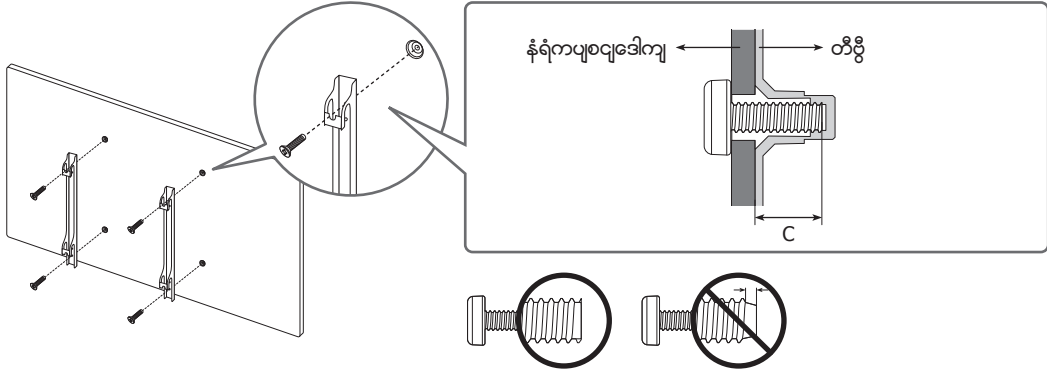

- မိမိသဘောနှင့် မိမိ (ပစ္စည်းကို) နံရံကပ်ပစ္စည်းကို တပ်ဆင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စက်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုအမျိုးမျိုး သို့မဟုတ် ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာခြင်းများရှိခဲ့ပါက Samsung Electornics မှ တာဝန်ယူခြင်းရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
- နံရံကပ်အား ကြမ်းပြင်မှ ထောင့်မှန် အနေအထားရှိသည့် အုတ်နံရံတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ သင့်နံရံကပ်အား အခြားသော သစ်သားနံရံ အစရှိသည့်တွင် တပ်ဆင်လိုလျှင် အနီးစပ်ဆုံးသော ရောင်းချသူထံသို့ဆက်သွယ်ပါ။ အကယ်၍ တီဗွီအား မျက်နှာကျက် သို့မဟုတ် စောင်းနေရာတွင် တပ်ဆင်ပါက၊ ပြုတ်ကျပြီး ပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- နံရံတုတ်ပျံဆွဲရသည့်အွား၏ စံအတိုင်းအတာအား နောက်ကျောမကြည့်ဘဲ ဇယားကုကျထံတူပူ ပသထားပါသည်။
- ပူပူအဖွဲ့အစည်းမထုတ်လုပ်သော နံရံတုတ်ပျံဆွဲရသည့် ကိရိယာအား တပျံဆွဲမည့်ဆိုပါက TV အား နံရံတုတ်ပျံဆွဲရသည့်ကိရိယာနှင့် တွဲဆက်ရန်အတိုင်း အသုံးပြု ရမည့် မူလီ၏အလုပ်အကိုင်အား နောက်ကျောမကြည့်ဘဲ ဇယားကုကျထံ တွဲဆက်ပါသည်။
- နံရံတုတ်ပျံဆွဲရသည့်အွားအား တပျံဆွဲမည့်ဆိုပါက VESA မူလီ လေးလုံးစလုံးကို ကျန်ရှိ အကွဲပုံ လိုပါသည်။
- ထိပ်မူလီနံရံတုတ်ပျံဆွဲရသည့်အွားကို အသုံးပြုပုံစံ နံရံတုတ်ပျံဆွဲရသည့်အွားအား နံရံနှင့် တွဲဆက်လိုပါက ထိုသို့သောတပျံဆွဲ ချိတ်အမျိုးအစားကို ထောက်ပံ့သော Samsung နံရံတုတ်ပျံဆွဲရသည့်အွားအား အသုံးပြု ရန် အကွဲပုံ လိုပါသည်။ (သေချာစွာ နေထိုင်ရာနေရာပေါ်မူတည်ပြီး အချို့နေရာမပြားတုတ် ထိုသို့သော နံရံတုတ်ပျံဆွဲရသည့်အွားအမျိုးအစားအား ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ။)

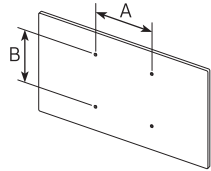တီဗွီအရွယ်အစား (လက်မ)	မီလီမီတာဖြင့်ပြသထားသော VESA ဝက်အူ အပေါက် သတ်မှတ်ချက်များ (A * B)	C (မီလီမီတာ)	စံ ဝက်အူ	အရေအတွက်	
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်များကို Q80T မှ ပံ့ပိုးထားသည်။




တီဗွီဖွင့်ထားနေစဉ်တွင်း နံရံတွင် မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ လျှပ်စစ်ရှေးခံပြီး လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

- စံသတ်မှတ်ထားသော အရွယ်အစားထက် ပိုရှည်သော ဝက်အူများ သို့မဟုတ် VESA စံနှုန်းဝက်အူ သတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသည့် ဝက်အူများအား အသုံးမပြုပါနှင့်။ ရှည်နေသော ဝက်အူများသည် တီဗွီစံ၏ အတွင်းတွင် ပျက်စီးနိုင်သည်။
- VESA စံနှုန်းဝက်အူ သတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသည့် နံရံကပ်များအတွက်၊ နံရံကပ် သတ်မှတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ဝက်အူအရှည် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- ဝက်အူအား အလွန်အမင်း မကျပ်ပါနှင့်။ ၎င်းသည် ပစ္စည်းအား ပျက်စီးစေခြင်း သို့မဟုတ် ပြုတ်ကျခြင်း၊ လူအား ထိခိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ Samsung တွင်ယင်းကဲ့သို့ သော မတော်တဆမှုများအတွက် တာဝန်ယူလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
- VESA မဟုတ်သော သို့မဟုတ် အသိအမတုမ္မပု ထားသော နံရံတုတ်ပျံဆွဲပျံဆွဲကိရိယာအား အသုံးမပြုပါ။ သို့မဟုတ် အသုံးမပြုသည့် အပိုပစ္စည်းများ ထုတ်ကုန်မှုပျံဆွဲပျံဆွဲကိရိယာများ လမ်းညွှန်ခွင့်ပြုခြင်းကို လိုက်နာရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပေးရန် Samsung သည့် ထုတ်ကုန်မှုပျံဆွဲပျံဆွဲကိရိယာ သို့မဟုတ် လူထိခိုက်ကျဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် တာဝန်ယူမရှိပါ။
- 15 ဒီဂရီထက် စောင်းပြီး တီဗွီအား မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
- တီဗွီအား နံရံတွင် တပ်ဆင်ရန် လူနှစ်ယောက် လိုအပ်သည်။
 - ၈၂ လက်မ သို့မဟုတ် ပိုမိုကျယ်ထွက်သည့် မကျော့အပူချိန်မပြင်းတုတ်၊ တီဗွီ ကို နံရံနုထုတ်ပျံဆွဲပျံဆွဲကိရိယာ လူ ၄ ဦးရိရမည်။

သင့်တီဗွီအတွက် လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက် ရရှိရန် ပြုလုပ်ခြင်း

သင့် TV အား တပ်ဆင်ပါက TV နှင့် အခြားသောအရာဝတ္ထုများ (နံရံ စင်၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက် စသည်ဖြင့်) ကြားအကွာအဝေးကို အနည်းဆုံး 10 စင်တီမီတာ ရှိအောင်ခြင်းဖြင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန် ပြုလုပ်ပါ။ လေဝင်လေထွက် မှန်ကန်စွာ မထားရှိပါက အတွင်းအပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းကြောင့် မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းတွင် ပြဿနာဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

- နံရံကပ် သို့မဟုတ် ဒေါက်အား အသုံးပြုပြီး သင့်တီဗွီအား တပ်ဆင်ပါက၊ Samsung Electronics မှ ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုရန် အကြံပြုပါသည်။ အကယ်၍အခြားသော ထုတ်လုပ်သူ၏ အစိတ်အပိုင်းအား အသုံးပြုပါက၊ ပစ္စည်းပြုတ်ကျခြင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်း အသုံးပြုရ ခက်ခဲခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

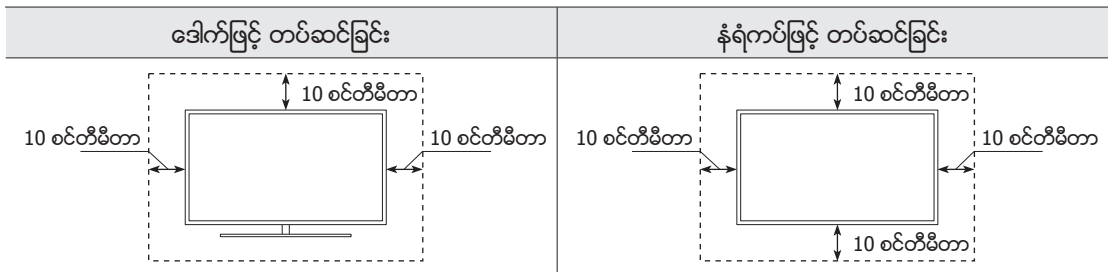

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ကြိုတင်သတိပေးချက်- TV ပုံ တျကွခြင်း မရိစေရန်အတွက် TV အား နံရံနုပ္ပံ မွဲမဲအော့ဠုပု လုပျူခဠု



ရန်ကူး၊ ဆွဲခြင်း၊ တွန်းခြင်း သို့မဟုတ် တိစွိပေါ်သို့ တက်ခြင်းသည် တိစွိကို ပြုတ်ကျစေနိုင်ပါသည်။ အထူးသွေ့သွေ့ သဏ္ဍကလေးငယ်များဖြင့် တိစွိအား ဆွဲချခြင်း သို့မဟုတ် ယိမ်းယိုထုစွေခဠုခြင်း မှုပု လုပျူစေရန် သေခြေလုပျူဆော့ဠုပါ။ ထိုသို့ ဖျူလုပျူ တိစွိပု တျကွကြော့ ပဠုထနု့သော ထိခိုကျဒဏ်ကျရမိခြင်း သို့မဟုတ် သေဠုကမုမိခြင်း ဖျူစေနိုင်ပါသည်။ သင့်တိစွိနှင့်အတူ ပါရှိသည့် သတိပေး လက်ကမ်းစာစောင်တွင် ဖော်ပြထားသည့် သတိပေးချက်များအားလုံးကို လိုက်နာပါ။ ထပ်ဆောင်း တည်ငြိမ်မှုနှင့် လုံခြုံမှုအတွက် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော တိစွိပြုတ်ကျခြင်း ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်- ရုပ်မြင်သံကြားစက်အား မငြိမ်သောနေရာတွင် မည်သည့်အခါမှ မထားပါနှင့်။ တယျူလီဇေးရဠု ပု တျကွကြော့ ပဠုထနု့သော လူထိခိုကျမှု သို့မဟုတ် သေဆုံးမှုတို့ကို ဖျူစေနိုင်ပါသည်။ ရှိရဠုသော ကွီဘာဠုအသံပေးခြေမိခြင်းအား လိုက်နာခွင့်ဖွင့် ပုံမနု့အားဖွင့် ကလေးငယ်များဖြင့် ထိခိုကျဒဏ်ကျရမိခြင်း မရဘဲ ရအာဠုရန် ခုခံပါသည်။


- ရုပ်မြင်သံကြားစက် အစုံလိုက်ကို ထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသော ဘီဒီများ သို့မဟုတ် စင်များ သို့မဟုတ် တင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
- ရုပ်မြင်သံကြားစက်အစုံလိုက်အား မထိခိုက်နိုင်စေမည့် ပရိဘောဂများကိုသာ အမြဲတမ်း အသုံးပြုပါ။
- ရုပ်မြင်သံကြားစက် အစုံလိုက်သည် ပရိဘောဂ၏ အစွန်းအား ကျော်ထွက်နေခြင်း မရှိကြောင်း အမြဲ သေချာပါစေ။
- ရုပ်မြင်သံကြားစက် အစုံလိုက် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ထိန်းချုပ်မှုများ သို့မဟုတ် ရှိရဠု ပရိဘောဂပေါ် သို့မဟုတ် သံကြားစက် ကလေးများကို သင်ကြားထားပါ။
- သင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပလပ်ကြီးခွေနှင့် ကြီးများကို အမြဲ စစ်ဆေးမှသာ ၎င်းတို့သည် ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ဆွဲထားခြင်း သို့မဟုတ် ရောနှောခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။
- ရုပ်မြင်သံကြားစက်အား မငြိမ်သောနေရာတွင် မည်သည့်အခါမှ မထားပါနှင့်။
- ရုပ်မြင်သံကြားစက်အား မြင့်မားသော ပရိဘောဂပေါ် (ဥပမာ၊ စာအုပ်စင် သို့မဟုတ် စာအုပ်စီရို) တွင် ပရိဘောဂနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့အား သင့်တော်သော အထောက်အပံ့ မရှိဘဲ မထားပါနှင့်။
- ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ထောက်ပံ့ပရိဘောဂများအကြားတွင် ရောက်ရှိနိုင်သော အဝတ် သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်းများကို ဘယ်တော့မှ မထားရ။
- အရပ်များနှင့် အဝေးထိန်းစက်များကဲ့သို့ ကလေးများ တက်ရန် ကြိုးစားနိုင်သည့် အရာများကို ရုပ်မြင်သံကြားစက် ထားရှိသည့် ရုပ်မြင်သံကြားစက် သို့မဟုတ် ပရိဘောဂပေါ်တွင် ဘယ်တော့မှ မထားပါနှင့်။

သင့်လက်ရှိရုပ်မြင်သံကြားစက်အား နေရာမှန်ထားရန်စီစဉ်နေခြင်း နှင့် ပြန်လည်နေရာချခြင်း ပြုလုပ်နေပါက၊ အထက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များအတိုင်း ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

- TV အား ဖျူရဠုရန် သို့မဟုတ် သနု့ရဠုရဠုပု လုပျူရန် နေရာဠုပုရမည့်ဆိုပါက သို့မဟုတ် မတု့ရမည့်ဆိုပါက ငုဠုအား စုပုမဆွဲမထုတု့ပါနု့ဠု။

TV အား နံရံနုပ္ပံ မွဲမဲအော့ဠုပု လုပျူခဠု

1. သဏ္ဍတော့သော ဝကျဒုအား အသံဖွဲ့ပွဲ နံရံကပျူစုဒေါကျတချုပ်ကို နံရံနုပ္ပံ မွဲမဲအော့ဠုပု လုပျူပါ။ ဝက်ဒုများသည် နံရံသို့ တင်းကျပ်စွာ ရစ်ထားသည်အား အတည်ပြုစစ်ဆေးပါ။
 - နံရံအဖိုးအစားပေါ် မူတည်၍ နံရံကပ်ချိတ်များကဲ့သို့သော အပို ပစ္စည်းများ သင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
2. သဏ္ဍတော့သည့် အရုယုအစားရိသော ဝကျဒုများကို အသံဖွဲ့ပွဲ နံရံကပျူစုဒေါကျတချုပ်ကို TV နုပ္ပံ မွဲမဲအော့ဠုပု လုပျူပါ။
 - ဝက်ဒု အသေးစိတ်များအတွက် "နံရံပေါ်တွင် တိစွိတပ်ဆင်ခြင်း" အောက်ရှိ ဇယားအတွင်းရှိ စံဝက်ဒု အစိတ်အပိုင်းအား ကိုးကားပါ။
3. တာရညုဠု အွကမုးပတမုးခံသော ကိုးမိတ်ကို အသံဖွဲ့ပွဲ နံရံကပျူစုဒေါကျတချုပ် နံရံအား ဆွဲထားသော နံရံကပျူစုဒေါကျမိတ်အား ခိတြုဆကပွဲ ကိုးအား တဠုကပြုစာခြေပါ။
 - တိစွိအား နောက်ပြန် မကျအောင် နံရံနှင့် နီးကပ်စွာ တင်ဆင်ပါ။
 - နံရံလှုပ်တပ်ဆင်ထားသော ဘရတ်ကတ်ကွင်းများကို တိစွိတပ်ဆင်ထားသော ဘရတ်ကတ်ကွင်းများ၏ အငြိုးအတိုင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ထက် ခိုနှိ၍ ကြီးဖြင့် တွဲရည်ပါ။

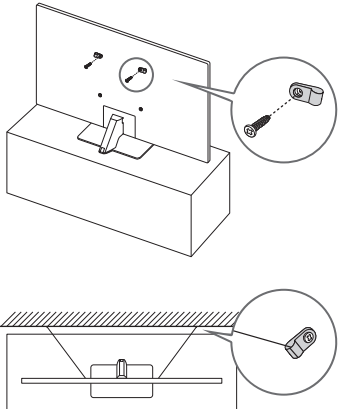

- ထုတ်ကုန်၏ အရောင်နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်သည် ဖော်ဒယ်အပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

03 Samsung စမတု အဝေးထိန်း

Samsung စမတု အဝေးထိန်း ရှိ ခလုတ်များအကြောင်း

- မော်ဒယ်လိုပေါ်မူတည်၍ Samsung စမတု အဝေးထိန်း ၏ ရုပ်ပုံများ၊ ခလုတ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
- တီဗွီနှင့်အတူ တစ်ခါတည်းပါလာသော Samsung စမတု အဝေးထိန်း ကို အသုံးပြုသောအခါမှသာ အလုံးစုံအဝေးထိန်းသတုမတု လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပုံမှန် အလုပ်လုပ်ပါသည်။



(ပါဝါ)
TV အား ဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန် ခလုတ်အားနှိပ်ပါ။

123 (အရေတွက်/ ဂဏန်း ခလုတ်)
ဤခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်တိုင်း အရေတွက်ပါသည့် ခလုတ်ပုလင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဂဏန်းဂဏန်း ခလုတ်များကို တစ်ခုချင်းစီ ဖွဲ့စည်းပေးသည်။

- သင်အသုံးပြုနေသော ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်း နောက်ကျော အထူး ရှေးရေဒီယိုစာမျက်နှာကို အသုံးပြုရန် ယင်းအရေတွက်ခလုတ်များကို သုံးပါ။
- စရေဒီယိုစာမျက်နှာ ပတ်သက်သည့် ဂဏန်းဂဏန်း ခလုတ်များ ပေါ်လာစေရန်အတွက် ဖိပါ။ ဂဏန်းဂဏန်းများကို ရိုက်ထည့်ရန် ဂဏန်းဂဏန်း ခလုတ်များကို သုံးပါ။ နံပါတ်များကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းမှုကို ဂဏန်းဂဏန်းခလုတ် တစ်ခုတည်းဖြင့် ထည့်ရန် ရွေးချယ်ပါ။ တီဗွီပိုင်း ပြောင်းရန်၊ ပင် နံပါတ်တစ်ခု ထည့်ရန်၊ ဖိတ်ခေါ်တစ်ခု ထည့်ရန်၊ စသဖြင့်အတွက် အသုံးပြုပါ။
- ခလုတ်ကို ဖိစွဲနေစဉ် အပေါ်မ ကြည့်သည့် စာမျက်နှာ TTX/MIX ကို ရှေးရေဒီယိုစာမျက်နှာ TTX မိန့်ပေါ်လာမည်။

ရှေးရေဒီယို
ဆုံခွဲကြားခြင်း အိတ်တစ်ခုကို ရှေးပါ သို့မဟုတ် ဖွင့်ပါ။ ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခု သည် ကြည့်ရှုနေစဉ် နှိပ်သောအခါ အဆိုပါအစီအစဉ်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက် ပေါ်လာပါမည်။

(ပွန်ညှိသွား)
ယခင် မိန့်ပေါ် ပြန်သွားခြင်း 1 စက်ကန့်အထက် နှိပ်ထားပါက မကြာခင်ပင် ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ အစီအစဉ်အား ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း နှိပ်ပါက ယခင် ကြည့်ရှုနေသော ချန်နယ် ပေါ်လာလိမ့်မည်။

(ဖွင့်မည့်/ရပျံ့တန့်မည့်)
နှိပ်သောအခါ ပြန်ဖွင့် ထိန်းချုပ်မှုများ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤထိန်းချုပ်မှုများအား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖွင့်ထားသော မီဒီယာ အကြောင်းအရာအား သင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။

(Smart Hub)
ပထမစရေဒီ သို့ ပြန်သွားပါ။
ဗမာ - 10

(Bixby)
Bixby ကို ဖွင့်ပါ။ ခလုတ်ကို ဖိကိုင်ထားကာ အမိန့်တစ်ခုပြောပြီး Bixby ပွင့်ရန် ခလုတ်ကို လွှတ်လိုက်ပါ။
သင် ခလုတ်နှိပ်သောအခါ Explore Now မိန့်ပေါ်လာမည်။ စရေဒီ၏ အစာကျွေးပေးမှု ပေါ်လာမည်။

- ထောက်ပံ့ပေးထားသည့် Bixby ၏ ဘာသာစကားများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရမေ့အေးအေးအလို့ကျ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

(Ambient Mode)
TV နည်းသွင်တွင် Ambient Modeအတွင်း ဝင်ရောက်ရန် ဤခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ TV ပိတ်ထားစဉ် ခလုတ်နှိပ်ပါက TV သည် Ambient Mode ပုံစံဖြင့် ပွင့်လာမည်။

- Ambient mode အကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် အွန်လိုင်း လက်စွဲရှိ လမ်းညွှန် > စမတုဖွဲ့စည်းမှုအဖွဲ့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် > ပတ်ဝန်းကျင်မုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်း ကို ကိုးကားပါ။


ဦးတည်ရာပြ ခလုတ် (အပေါ်/ အောက်/ ဘယ်/ ညာ)
အဓိကနေရာကို ရွေးပြီး TV၏ မိန့်ပေါ်တွင် မထည့်သော တန့်ဖိုးများကို ဖွဲ့စည်းပါ။

+ / - (အသံတိုး/ကျယ်)
အသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိရန် ခလုတ်ကို အပေါ် သို့မဟုတ် အောက် သို့ ရွေးပါ။ အသံပိတ်ရန် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ 1 စက်ကန့် သို့မဟုတ် ထို ထက်ပိုကာအောင် နှိပ်ထားသောအခါ ဖတုရုဝ ငှားအတိုကတေးများပေါ်လာပါသည်။

^ / v (ခပြန်ယ)
ချိန်ညှိပြောင်းရန် ခလုတ်ကို အပေါ် သို့မဟုတ် အောက် သို့ ရွေးပါ။ လမ်းညွှန် လမ်းညွှန် သို့မဟုတ် ခပြန်ယတရား ကို ကြည့်ရှုရန် ခလုတ်ကို ဖိပါ။ (ရမေ့အေးအေးအလို့ကျမတုမတုရှိ လမ်းညွှန် သို့မဟုတ် ခပြန်ယတရား စရေဒီပေါ်လာမည်။)


ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုရန် ခလုတ်တစ်ခုစီကို ဖိပါ။

TV ကို Samsung စမတု အဝေးထိန်း ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

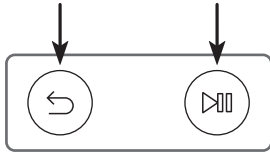

TV ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဖွင့်လိုက်သောအခါ Samsung စမတု အဝေးထိန်း သည် TV နှင့် အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်သွားသည်။ သည် TV ၏ အဝေးထိန်းခလုတ် အာရုံခံကိရိယာနှင့် ချိန်ထားပြီး တွဲဖက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ၎င်းအား TV ၏ အဝေးထိန်းခလုတ် အာရုံခံကိရိယာနှင့် ချိန်ထားပြီး စာတန်းတပ်ထားသော ခလုတ်များအား ဘယ်ဘက်မှပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Samsung စမတု အဝေးထိန်း နှင့်သည်တစ်ပြိုင်နက်တည်း 3 စက္ကန့်နှင့်အထက် ဖိနှိပ်ပါ။

Samsung စမတု အဝေးထိန်း အတွင်းသို့ ဘက်ထရီများ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း

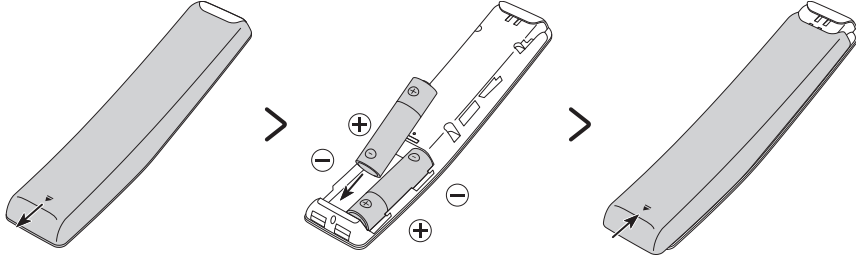

(1.5V AA အမျိုးအစား) ဘက်ထရီများ တပ်ဆင်ရန်၊ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း မြားအောက်ခြေ၏ ဦးတည်ရာအတိုင်း အနောက်ဖုံးကို တွန်းလိုက်ပြီး ပုံတွင် ပြထားသကဲ့သို့ ဘက်ထရီများကို ထည့်ပါ။ အဖိုနှင့်အမ အစွန်းများသည် မှန်ကန်သည့်ဦးတည်ချက်သို့ မျက်နှာမူထားကြောင်းသေချာပါစေ။ ပုံပါအတိုင်း နောက်ဖုံးကို ပြန်ပိတ်ပါ။

- ဘက်ထရီသက်တမ်းပိုမိုကြာရှည်စေရန်အတွက် အယ်လ်ကာလိုင်းဘက်ထရီများကို အကြံပြုပါသည်။

04 ကနဦး တပျဆငျမှ စတငျခွငျး

တီဗွီကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဖွင့်ပါက ကနဦး လုပ်ဆောင်ချက် ချက်ချင်းပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ကနဦး တပျဆငျမှဖွငျ ထုတျလှငျမှ လကျခံရေး၊ ခန္တီနယျ ရာဖှရေးနငျ ကုနျရကျ ဆကျသုယျရေးအားလုံးကို တချကွံ့မျတညှးဖွငျ TV အလှပျလှပျစရေနျ တပျဆငျနီငျသညျ။

- ကနဦး တပျဆငျမှ မစတငျမီ ပွငျပကီရိယာမငြး ခ်ငြှထားကွစာငျး သခေငြအစာငျလှပျဆစာငျပါ။
- အဆိုပါ စမတျ အငိုဂါရပျမငြး အသုံးပွရနျ တီဗွီကို အငျတာနကျသို့ ခ်ငြှဆကျရမညျ။
- SmartThings အကပ်ကိုသုံး၍ ကနဦး ချိတ်ဆက်စီစဉ်မှု လုပ်ဆောင်ရန် Wi-Fi မှတဆင့် သင်၏ မိုဘိုင်းလ်ကီရိယာကို ချိတ်ရမည်။
- သငျ၏ မိုဘိုငျးလျ ကီရိယာရိ SmartThings အကျပျတုငျ တပျဆငျရေးအတုကျ အကုကျ အလိုအလငြာကျ မပေါ်လာလငြ SmartThings အကျပျ၏ အကျချဘုတုတုငျ ကီရိယာ ထညျရနျ ကို အသုံးပွ၍ ကိုယျတိုငျလှပျဆစာငျပါ။
- SmartThings အကျပျကို အနူးအဂိုကျ 6.0 သို့မဟုတျ iOS 10 ထကျပိုမွငျသညျ ဗားရငျးအသုံးပွနငေသညျ မိုဘိုငျးလျကီရိယာမငြးတုငျ ရရိနီငျသညျ။
- TV သည် မိုဘိုင်းကီရိယာများနှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ ဆူညံသံ ယာယီ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်။


တီဗီ ၏ မိနူးကို အသုံးပွ၍လညှး ကနဦး တပျဆငျမှ စတငျနီငျသညျ (🏠) > ဝိုဒ် သတျမတျခငြှမငြး > အထုထုေ > ပွနျထားပါ။

ကနဦး တပျဆငျမှ စခရငျတုငျ ပွသမညျ ညနျကွားခငြှမငြးကို လိုကျနာ၍ သငျမွငျကုငျး ပတျဝနူးကငြနငျ ကိုကျညီမညျ တီဗီ ၏ အခွခေံ သတျမတျခငြှမငြးကို တပျဆငျပါ။

TV ထိန်းချုပ် အား အသုံးပြုခြင်း

တီဗွီ၏ အောက်ခြေရှိ TV ထိန်းချုပ် ခလုတ်ဖြင့် တီဗွီအား ဖွင့်နိုင်ပြီး ထိန်းချုပ် မနျနူးအား အသုံးပြုပါ။ တီဗွီ ဖွငျထားစညျတုငျ TV ထိန်းချုပ် ခလုတုကို ဖိလိုကျသညျအခါ ထိန်းချုပ် မနျနူး ပေါ်လာမညျ။ ယင်းအသုံးပြုမှုအကြောင်း ပိုမိုသည့်အချက်အလက်များအတွက်၊ အောက်တွင်ပြထားသော ပုံကို ကိုးကားပါ။

- SAMSUNG အမှတ်တံဆိပ်ပေါ် သို့မဟုတ် တီဗွီအောက်ခြေရှိ ကာကွယ်ရေး ဖလင်ပြား ချိတ်ဆက်မှု ပြုတ်သွားလျှင် စခရင် မိုန်သွားလိမ့်မည်။ ကာကွယ်ရေး ဖလင်ပြားကို ဖယ်ရှားပါ။

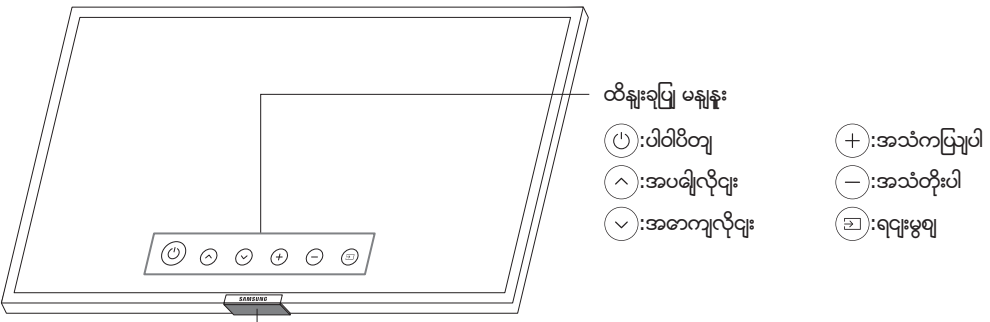


TV ထိန်းချုပ် ခလုတု / အဝေးထိန်း အာရုံခံ

- 📶 နီပျပါ: ရှေ့ပါ
- 📶 နီပျစိုးကိုငျထားပါ: ရှေးခငြှပ

TV ထိန်းချုပ် ခလုတ်သည် တီဗွီ အောက်ခြေတွင်ရှိသည်။

အသံ အာရုံခံ သတ်မှတ်ခြင်း

- ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို Q70T၊ Q80T မော်ဒယ်များတွင်သာ ပံ့ပိုးနိုင်သည်။

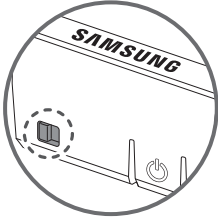

တီဗီအောက်ခြေရှိ ၎င်း၏လုတ်ကိုသုံး၍ အသံအာရုံခံကို အဖွင့် သို့မဟုတ် အပိတ် လုပ်နိုင်သည်။
တီဗီဖွင့်လျက်သားနှင့် အသံအာရုံခံကို ဘယ်ဘက် (သို့မဟုတ် အနောက်ဘက်) သို့ ရွှေ့၍ ဖွင့်နိုင်သလို ညာဘက် (သို့မဟုတ် ရှေ့သို့) သို့တွန်း၍ ပိတ်နိုင်သည်။

အသံအာရုံခံ ပိတ်ထားသလား သို့မဟုတ် ဖွင့်ထားသလားကို စစ်ဆေးရန် တီဗီရှိ ပေါ်နေသည့် ဝင်းဒိုးကို ကြည့်ပါ။


- အသံအာရုံခံ၏ တည်နေရာနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်သည် မော်ဒယ်အလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်။
- အသံအာရုံခံမှ ဒေတာများသုံး၍ လေ့လာ ဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်နေစဉ် ဒေတာများကို သိမ်းထားမည် မဟုတ်ပါ။

05 ကွန်ယက် နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း


TV အား ကုန်ရကျွတ်တစ်ခုခုသို့ ချိတ်ဆက်ပါက နဂျှ ဆော့ဖျဲဝဲလျအသစ္စပု လုပျုခငျးကွဲသိုသော Smart Hubအုနုလုငျးဝနုဆောငျမုမုငြးကို အသုံးပု နီငျမည့ဖျသည့။

ကွန်ယက် ချိတ်ဆက်ခြင်း - ကြိုးမဲ့

ကြိုးမဲ့ အသုံးပြုသည့် အမှတ်တစ်ခု သို့မဟုတ် မိုဒမ်ကို အသုံးပြုပြီး တီဗွီအား အင်တာနက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

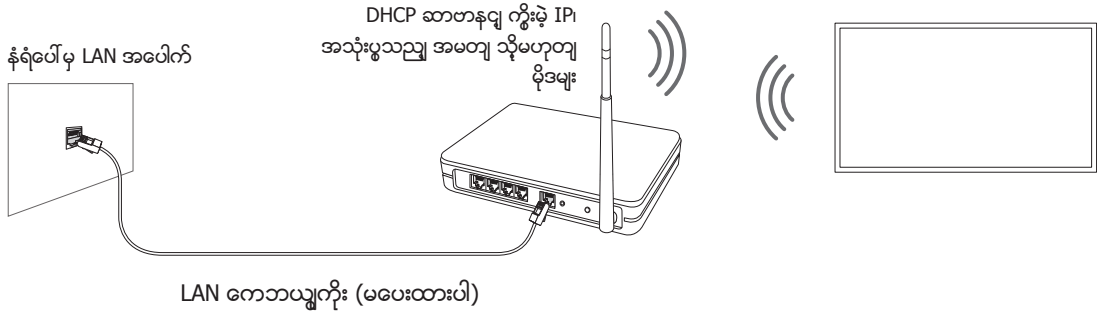

ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း - ကြိုးဖြင့်



LAN ကောဘယ်ကြိုးတစ်ချောင်းအား အသုံးပြုပြီး သင့်တီဗွီကို ချိတ်ဆက်ပါ။

- သဂျှ ကုနုရကျွမနုနုနုးသည့ ၁၀ မီဂါဘိုကျပါစက်ကနု အောကျ ဆိုပါက TVကို အငျတာနကျနဂျှ ချိတ်ဆက်နီငျလိမုမည့ မဟုတျပါ။
- ချိတ်ဆက်ရနုအတုကျ Cat7 (*STP အမိြးအစား) ကိုးအား အသုံးပုပါ
* Shielded Twisted Pair



06 ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

ပြစ်ချက်ရှာဖွေခြင်း

အကယ်၍ တီဗွီတွင် ပြဿနာရှိဟန်တူပါက ဤဖြစ်နိုင်သောပြဿနာများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များစာရင်းအား ဦးစွာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် အွန်လိုင်း လက်စွဲရှိ ပြစ်ချက်ရှာဖွေ ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် မေးလေ့ရှိသည့် အမေးအဖြေများကဏ္ဍတွင် လေ့လာနိုင်သည်။ ယင်းပြစ်ချက်ရှာဖွေခြင်း အကြံပြုချက်ဖြင့် ပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်လျှင်၊ "www.samsung.com" သို့ ဝင်ရောက်ပြီး ထောက်ပံ့မှုကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ် လက်စွဲစာအုပ်၏နောက်ကျောဖုံးတွင် စာရင်းပြုစုထားသည့် ဆမ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

- ဤ TFT LED ပန်နယ်သည် ထုတ်လုပ်ရန် ခေတ်မီဆန်းပြားသော နည်းပညာလိုအပ်သည့် ဆပ်ပစ်ဇယ်များနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သို့ရာတွင် စခရင်တွင် တောက်ပသော သို့မဟုတ် မှောင်သော ပစ်ဇယ်အနည်းငယ်ရှိနိုင်သည်။ ယင်းပစ်ဇယ်များသည် ထုတ်ကုန်၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပေ။
- သင့်တီဗွီအားအကောင်းဆုံးအခြေအနေတွင်ထားရှိရန် နောက်ဆုံးပေါ် ဆော့ဖ်ဝဲအထိ အသစ်မွမ်းမံပါ။ ယခုမှူးမံပါ သို့မဟုတ် အလိုလိုပွင့်ဆင်ပုံ (🏠) > ငွှေ့ သတျမတျခကြျမပြဲ > ထမကျပုံပ > ဆော့ဝဲလျှော့ပွင့်ဆင်ပွင့် > ယခုမှူးမံပါ သို့မဟုတ် အလိုလိုပွင့်ဆင်ပုံ (🏠) လုပ်ဆောင်ပေးကြပါမပြု ကို သုံးပါ။

တီဗွီ ပွင့်မည်မဟုတ်ပေ။

- AC ပါဝါဓာတ်ကြိုးကို တီဗွီနှင့်နံရံပလပ်ခုံတွင် ခိုင်မြဲစွာ တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာစေပါ။
- နံရံပလပ်ပေါက်သည် အလုပ်လုပ်နေကြောင်းနှင့် တီဗွီ၏ ပါဝါအချက်ပြမီးသည် မီးလင်းနေပြီး အနီရောင်တောက်ပနေကြောင်း သေချာပါစေ။
- ပြဿနာသည် အဝေးထိန်းခလုတ် မဟုတ်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် တီဗွီအောက်ခြေရှိ TV ထိန်းချုပ် ခလုတ်ကို ဖိနှိပ်ကြည့်ပါ။ တီဗွီဖျတ်ထားလျှင် အစာကျပါ "အဝေးထိန်းကိရိယာ အလုပ်မလုပ်ဆောင်ပါ" အကြောင်းကို ကိုးကားပါ။

ပျက်တောက်နေသော ရုပ်ပုံ/ဗီဒီယို/အသံမရှိပါ သို့မဟုတ် သင့် တီဗွီ တွင် "အားနည်းနေသော သို့မဟုတ် အခြေပြုမဖမ်းမိပါ" ကို ပြသမည် သို့မဟုတ် ချန်နယ်တစ်ခု ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။

- ကိရိယာသို့ချိတ်ဆက်ထားရမည့် ကေဘယ်ကြိုးများအားလုံး ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းထားကြောင်း သေချာပါစေ။
- တီဗွီနှင့် ပြင်ပကိရိယာများကို ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကေဘယ်ကြိုးများအားလုံးကို ဖယ်ရှားပြီး ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ကေဘယ်ကြိုးအသစ်များ တပ်ဆင်ပါ။
- မနုဿာသညာ အဝင်ပေးမှုပျက်စီးမှုကင်းစင်ရေး သေခွဲပါစေ (🏠) > (🔧) ရင်းမြစ်။
- တီဗွီ သို့မဟုတ် ကိရိယာ (🏠) > ငွှေ့ သတျမတျခကြျမပြဲ > ထမကျပုံပ > ကိရိယာ ဖွဲ့စည်းမှုစစ်ချက် > Self Diagnosis > ရုပ်ပုံစမ်းသပ် သို့မဟုတ် အသံစစ်) ကြောင့် ဖြစ်သည့် ပြဿနာလားဆိုသည်ကို သိရှိရန် တီဗွီ ကိုယ်တိုင် ပြစ်ချက်ရှာဖွေမှုကို လုပ်ဆောင်ပါ။
- စစ်ဆေးခြင်း ရလဒ်သည် ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေပါက ကိရိယာတစ်ခုချင်းစီ၏ ပါဝါကြိုးအား ပလတ်မြတ်ပြီးနောက် ပြန်တပ်ခြင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကိရိယာများအား ပြန်လည်စတင်ပါ။ ပြဿနာဆက်လက်ရှိနေသေးလျှင် ချိတ်ဆက်ထားသော ကိရိယာ၏ သုံးစွဲသူ လက်စွဲစာစောင်ပါ ချိတ်ဆက်မှု လမ်းညွှန်အား ကိုးကားပါ။
- သင်သညာ ကွီး သို့မဟုတ် ဝှံ့တုတုတုတုတုကို အသုံးမမူဘဲ သင် တီဗွီ သညာ တီဗွီ အခြေပြုမှုကို အနှုတ်တုတု သို့မဟုတ် နံရံခိုကြွကွီးမ ရရိန်လေပြီ။ ခြေနှုတ်ယူမပြဲ ရာရန (🏠) > ငွှေ့ သတျမတျခကြျမပြဲ > အသံလှည့် > (အလိုအလခြာကျအသံညီခွေး ဆကျတပျမပြဲ) > အလိုအလခြာကျအသံညီခွေး) အလိုအလခြာကျအသံညီခွေး ကို ဖုတ်ပါ။
 - မကျေအယု သို့မဟုတ် ပထဝီတညာနရောအပေါ်မူတညာဦး အလိုအလခြာကျအသံညီခွေး ဆကျတပျမပြဲ သညာ မပေါ်ကတေး မပေါ်နီငျပါ။
 - သင်သည် ကြီး သို့မဟုတ် ဂြိုဟ်တုဘောက်စ်ကို အသုံးပြုလျှင်၊ ကြီး သို့မဟုတ် ဂြိုဟ်တုဘောက်စ်လမ်းညွှန်ကို အသုံးပြုပါ။



အဝေးထိန်းကိရိယာ အလုပ်မလုပ်ဆောင်ပါ။

- အဝေးထိန်းခလုတ်၏ ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါက တီဗွီ ပါဝါမီး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးပါ။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်မနေပါက၊ အဝေးထိန်းကိရိယာ၏ ဘက်ထရီများကို အစားထိုးပါ။
- ဘက်ထရီများကို ယင်းတို့၏ အစွန်းပိုင်းများ (+/-) မှန်ကန်သည့် ဦးတည်ချက်တွင် တပ်ဆင်ကြောင်း သေချာစေပါ။
- အဝေးထိန်းခလုတ်ကို 1.5-1.8 မီတာ အကွာမနေ၍ တီဗွီသို့ တိုကျရုံကျခံကြည့်ပါ။
- သင့် TV တွင် Samsung စမတူ အဝေးထိန်း (Bluetooth အဝေးထိန်းခလုတ်) တစ်ခုပါပါက အဝေးထိန်းခလုတ်အား TV နှင့် တွဲဖက်ပါ။

ကြိုး သို့မဟုတ် ဂြိုဟ်တုဘောက်စ်အဝေးထိန်းကိရိယာဖြင့် တီဗွီအဖွင့် သို့မဟုတ် အပိတ် သို့မဟုတ် အသံအတိုးအကျယ် လုပ်၍မရပါ။

- ကြိုး သို့မဟုတ် ဂြိုဟ်တုဘောက်စ်အဝေးထိန်းကိရိယာကို တီဗွီဖြင့် အသုံးပြုရန် စီစဉ်ပါ။ SAMSUNG တီဗွီကုန်အတွက် ကြိုး သို့မဟုတ် ဂြိုဟ်တုဘောက်စ်သုံးစွဲသူ လမ်းညွှန်ကို ကိုးကားပါ။

5 မိနစ်ကြာပြီးနောက် တီဗွီ ဆက်တင်များ ပျောက်သွားပါမည်။


- TV ထဲမှာ လကျာလီ အရော့ဒ်ပုံစံ၊ မိန်း အသုံးပွဲမှ ပုံစံ ရှိ အထူးထူး အား အိမ်မှချ (🏠) > ထိုး သတုမတုမဂြိုဟ်မဂြိုဟ် > အထူးထူး > စနစ်မချနုကပြ > အသုံးပွဲမှ ပုံစံ > အိမ်မှချ)သို့ ငွှာငါးပါ။

ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်းဖြစ်နေသော Wi-Fi

- TV တုဂျ ကုန်ရကျခံကြိုဆကျမှတစုရရှိသည့်ကို သေခပြပါစေ (🏠) > ထိုး သတုမတုမဂြိုဟ်မဂြိုဟ် > အထူးထူး > ကုန်ရကျ > ကုန်ရကျအခွအေအေ)။
- Wi-Fi လျှို့ဝှက်ပိတ်ကျ မချကချစုရရှိကျထည့်ထားသည့်ကို သေခပြပါစေ။
- တီဗွီ နှင့် မိုဒမ် သို့မဟုတ် စံသတ်မှတ်ထားသော အသုံးပြုသည့်အမှတ်ကြားအကွာအဝေးအား စစ်ဆေးပါ။ အကွာအဝေးသည် 15.2 မီတာထက် မကျော်သင့်ပါ။
- ကြိုးမဲ့ကိရိယာများအား အသုံးမပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ထားခြင်းဖြင့် အခြားလိုင်းများ နှောင့်ယှက်ခြင်းအား လျော့ချပါ။ တီဗွီနုဂျ မိုဒမ်သို့မဟုတ် စံသတုမတုမဂြိုဟ်မဂြိုဟ် အသုံးပွဲသည့်အမတုကိရိယာကွားတုဂျလည်း မညီညာသည့်အတားအဆီးမမရီအေဂျ အတည့်ပွစုဆေးပါ။ (Wi-Fi လိုင်းခွဲအားသည် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ကြိုးမဲ့ဖုန်းများ၊ ကျောက်နံရံများ/မီးလင်းဖိုများ၊ စသည်တို့ကြောင့် လျော့ကျနိုင်ပါသည်။)

အထပ် တစ်ထပ်တည်းသာ

အထပ် များသော

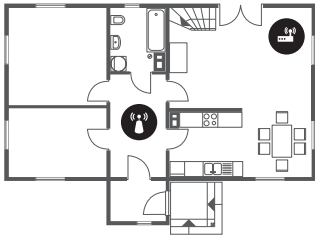

- 🏠 ကွီးမဲ့ အသုံးပွဲသည့်အမတု
- 📺 ကြိုးမဲ့ ထပ်ဆင့်လွှင့်ကိရိယာ

- သင့်မိုဒမ် သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေသည့် အမှတ်၏ MAC လိပ်စာများကို တီဗွီနှင့် ပြန်လည် စာရင်းသွင်းရန် သင့်ကွန်ရက် လည်ပတ်မှု ပြန်သတ်မှတ်ရန်အတွက် သင်၏ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးသူ (ISP) ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

(Youtube စသဖြင့်) တီဗီယိုအက်ပ် ပြဿနာများ

- DNS အား 8.8.8.8 သို့ ပြောင်းပါ။ (🏠) > ဖွဲ့ သတုမတုမဖြေဖြေ > အထုထုထု > ကုန်ရက > ကုန်ရကအခွအခွအခွ > IP ဆကျတသဖြေ > DNS ဆကျတသ > လူကိုယူတိုငျ ထည့်သွင်းပ > DNS ပငျမကုန်ပုပြာ > ကို ရှေးခပြွေပီး 8.8.8.8 > အိကကို ဖညှပါ
- (🏠) > ဖွဲ့ သတုမတုမဖြေဖြေ > ထဓကျပံပ > ကိရိယာ ဖုဂရူရူကုမ > Self Diagnosis > Smart Hub ပွနုထားပါ ကိုရှေး၍ ပြန်သတ်မှတ်ပါ။

အဝေးထိန်းအထောက်အပံ့က ဘာလဲ။

Samsung ၏ အဝေးထိန်း အထောက်အပံ့ ဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်အား တစ်ခုပြီးတစ်ခု အထောက်အပံ့အား Samsung ပညာရှင်တစ်ဦးဖြင့် အဝေးမှ ဆက်တိုက် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ထားပါသည်။


- သင့်တီဗီကို ချွတ်ယွင်းချက် ရှာဖွေဖော်ထုတ်သည်
- သင့်အတွက် တီဗီဆက်တင်များကို ရှိန်ညှိသည်
- သင့်တီဗီကို စက်ရုံထုတ်အတိုင်းပြန်လည်သတ်မှတ်မှု လုပ်ဆောင်သည်
- အကြံပြုထားသော ဖမ်းဝဲလ် မွမ်းမံခြင်းများအား ထည့်သွင်းသည်

အဝေးထိန်း အထောက်အပံ့သည် မည်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း။

သင့် TV အတွက် Samsung အဝေးထိန်းလုပ်ကိရိယာ ထောက်ပံ့ပေးရေး ဝန်ဆောင်မှုကို သင် အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ပါသည်။

1. ဆမ်ဆောင်း ဆက်သွယ်ရေးစင်တာကို ဖုန်းခေါ်ပါ ပြီးလျှင် အဝေးထိန်းထောက်ပံ့မှုကို တောင်းခံပါ။
2. သင့်တီဗီရှိ မိန်းကိုဖွင့်၍ ထဓကျပံပ မိန်းသို့ သွားပါ။ (🏠) > ဖွဲ့ သတုမတုမဖြေဖြေ > ထဓကျပံပ
3. ရီမုတုမီခွေး ကို ရှေးချယ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု သဘောတူညီချက်ကို ဖတ်ရှုပြီး သဘောတူညီမှုပြုပါ။ ပင်နံပါတ် စခရင်ပေါ်လာလျှင်၊ နည်းပညာရှင်သို့ ပင်နံပါတ် ပေးလိုက်ပါ။
4. နည်းပညာရှင်မှ သင်၏ တီဗီကို အသုံးပြုပါမည်။

အီကိုအာရုံခံကိရိယာနှင့် စခရင်တောက်ပမှု

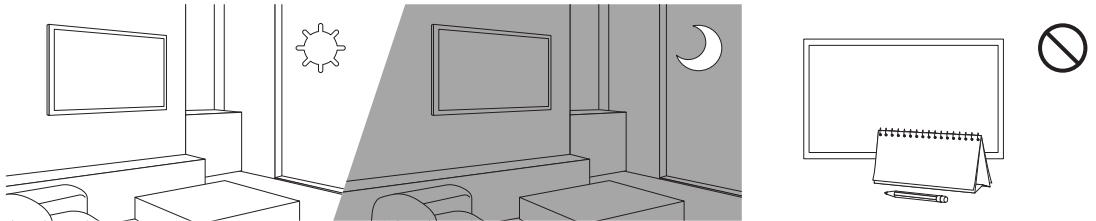


အီကိုအာရုံခံကိရိယာသည် တီဗီ၏ စခရင်တောက်ပမှုကို အလိုအလျောက် ရှိန်ညှိပေးသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် အခန်းတွင်း အလင်းရောင်ကို တိုင်းတာပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှုကို လျော့ချရန် တီဗီ၏ တောက်ပမှုကို အလိုအလျောက် သင့်လျော်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ယင်းလုပ်ဆောင်မှုဖြေဖြေကို ပိတ်လိုပါက (🏠) > ဖွဲ့ သတုမတုမဖြေဖြေ > အထုထုထု > အီကို Solution > ဝနူးကပြုအလင်းရောင် ရာဖုခွေး သို့ သွားပါ။

- မတေသညှပတုဝနူးကပြုတုငျ တီဗီကို ကွညှရစညှ စခရင်သညှ အလှနုမတေသလှနူးနပေါက၊ ယင်းသညှ ဝနူးကပြုအလင်းရောင် ရာဖုခွေးလှပုဆတေသဖြေဖြေကွတေသဖြေ ဖွရန်ငျသညှ။
- Eco အာရုံခံစက်သည် TV ၏ အောက်ခြေတွင် ရှိသည်။ အာရုံခံကိရိယာကို မည်သည့်ပစ္စည်းနှင့်မျှ မပိတ်ကာပါနှင့်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရုပ်ပုံတောက်ပမှု ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။

တီဗွီအား ထိန်းသိမ်းခြင်း

- တီဗွီစခရင်ပေါ်တွင် စတစ်ကာ ကပ်ထားပါက စတစ်ကာကို ဖယ်ရှားအပြီး အစအနအချို့ ကျန်ရှိနေနိုင်သည်။ တီဗွီကို မကြည့်ရှုမီ အစအနများကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖယ်ရှားပစ်ပါ။
- ပစ္စည်း၏ အပြင်ပိုင်းနှင့် မျက်နှာပြင်သည် သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်စဉ် ခြစ်မိတတ်သည်။ ခြစ်ရာများကို ကာကွယ်ရန် အပြင်ပိုင်းနှင့် စခရင်ကို နူးညံ့သည့်အဝတ်စသုံးပြီး ဂရုတစိုက် ပွတ်တိုက်ပါ။
- ရေ သို့မဟုတ် မည့်သည့်အရည်မျိုးမှ တီဗွီပေါ်သို့ တိုက်ရိုက် မဖြန်းပါနှင့်။ စက်ပစ္စည်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်သော မည့်သည့်အရည်မဆို စက်ပစ္စည်းကို ပျက်စီးစေနိုင်ခြင်း၊ မီး သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင်ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- မကြာနာပင်အား သန့်ရှင်းရေးပု လုယူရန်အတွက် TV ပိတျာပီး စုန်းထဲသို့မုမုပြီးနောက် လက်ဖျော့ရာမုပြီး နူးညံ့သောအဝတ်တူဖျော့ ညဿာစာသုတူပါ။ တီဗွီကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် ဖန်သားပြင်အား အလွန်နူးညံ့သောအဝတ်တွင် ရေအနည်းငယ် စွတ်၍ ပွတ်တိုက်ပါ။ ထိုနောက် စိုစွတ်သည့်နေရာမုပြီးအား ငွေကျသောအဝတ်နု ဖယုရားပါ။ သန့်ရှင်းရေးပု လုယူနေစဉ်အတွင်း ပြင်ပမုမုပြီးဖျော့စေရန်သည့် မကြာနာပင်ပေါ် အားသုံး၍ သန့်ရှင်းရေးမုမုပု လုယူပါနု။ မီးလောင်လွယ်သည့်အရည်များ (ပင်ဆင်းရည်၊ တင်နာရည်၊ စသဖြင့်) သို့မဟုတ် သန့်စင်ရေးသုံး အရည်တစ်ခုခုကို မည့်သည့်အခါမှ အသုံးမပြုပါနှင့်။ စိုနေသောအစုန်းမုပြီးအား ဖယုရားရန်အတွက် မကြာနာပင်ဆေးရေးအား နူးညံ့သောအဝတ်ပေါ်တုတု အနည်းငယ်ဖျော့စီး အစုန်းမုပြီးဖယုရားရန် အဝတ်ကို အသုံးပု ပါ။

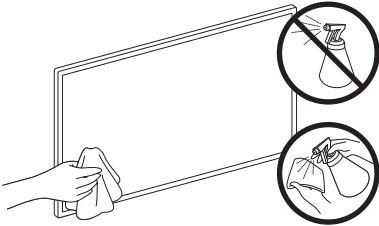

07 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့် အခြားအချက်အလက်များ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ

မဇ္ဈဒယျ အမည	QA43Q60T / QA43Q65T	QA50Q60T / QA50Q65T
မြင်ကွင်း ပြတ်သားမှု	3840 x 2160	3840 x 2160
စခရင်အရွယ်အစား ဒေါင့်ဖြတ်တိုင်းပါ	108 စင်တီမီတာ	125 စင်တီမီတာ
အသံ (အထုကျ)	20 W	20 W
အတိုင်းအတာ (W x H x D) ကိုယ်ထည် စင်အပါ	96.35 x 55.77 x 5.68 စင်တီမီတာ 96.35 x 62.94 x 19.52 စင်တီမီတာ	111.64 x 64.29 x 5.71 စင်တီမီတာ 111.64 x 72.05 x 24.33 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် စင်မပါ စင်အပါ	9.0 ကီလိုဂရမ် 9.2 ကီလိုဂရမ်	12.9 ကီလိုဂရမ် 13.1 ကီလိုဂရမ်
မဇ္ဈဒယျ အမည	QA55Q60T / QA55Q65T	QA58Q60T
မြင်ကွင်း ပြတ်သားမှု	3840 x 2160	3840 x 2160
စခရင်အရွယ်အစား ဒေါင့်ဖြတ်တိုင်းပါ	138 စင်တီမီတာ	145 စင်တီမီတာ
အသံ (အထုကျ)	20 W	20 W
အတိုင်းအတာ (W x H x D) ကိုယ်ထည် စင်အပါ	123.01 x 70.59 x 5.74 စင်တီမီတာ 123.01 x 78.37 x 24.33 စင်တီမီတာ	129.06 x 74.80 x 5.75 စင်တီမီတာ 129.06 x 82.64 x 24.33 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် စင်မပါ စင်အပါ	17.2 ကီလိုဂရမ် 17.4 ကီလိုဂရမ်	18.4 ကီလိုဂရမ် 18.6 ကီလိုဂရမ်
မဇ္ဈဒယျ အမည	QA65Q60T / QA65Q65T	QA75Q60T
မြင်ကွင်း ပြတ်သားမှု	3840 x 2160	3840 x 2160
စခရင်အရွယ်အစား ဒေါင့်ဖြတ်တိုင်းပါ	163 စင်တီမီတာ	189 စင်တီမီတာ
အသံ (အထုကျ)	20 W	20 W
အတိုင်းအတာ (W x H x D) ကိုယ်ထည် စင်အပါ	144.96 x 82.93 x 5.76 စင်တီမီတာ 144.96 x 90.77 x 28.91 စင်တီမီတာ	167.54 x 95.96 x 6.04 စင်တီမီတာ 167.54 x 104.94 x 35.23 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် စင်မပါ စင်အပါ	22.3 ကီလိုဂရမ် 22.6 ကီလိုဂရမ်	36.0 ကီလိုဂရမ် 36.3 ကီလိုဂရမ်

မကျဒယျလျ အမညျ	QA85Q60T	QA55Q70T
မြင်ကွင်း ပြတ်သားမှု	3840 x 2160	3840 x 2160
စခရင်အရွယ်အစား ဒေါင့်ဖြတ်တိုင်းပါ	214 စင်တီမီတာ	138 စင်တီမီတာ
အသံ (အထုကျ)	20 W	20 W
အတိုင်းအတာ (W x H x D) ကိုယ်ထည် စင်အပါ	189.63 x 108.25 x 5.99 စင်တီမီတာ 189.63 x 118.64 x 39.21 စင်တီမီတာ	123.01 x 70.59 x 5.74 စင်တီမီတာ 123.01 x 78.88 x 26.41 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် စင်မပါ	47.5 ကီလိုဂရမ်	17.2 ကီလိုဂရမ်
စင်အပါ	48.7 ကီလိုဂရမ်	19.2 ကီလိုဂရမ်
မကျဒယျလျ အမညျ	QA65Q70T	QA75Q70T
မြင်ကွင်း ပြတ်သားမှု	3840 x 2160	3840 x 2160
စခရင်အရွယ်အစား ဒေါင့်ဖြတ်တိုင်းပါ	163 စင်တီမီတာ	189 စင်တီမီတာ
အသံ (အထုကျ)	20 W	20 W
အတိုင်းအတာ (W x H x D) ကိုယ်ထည် စင်အပါ	144.96 x 82.93 x 5.76 စင်တီမီတာ 144.96 x 91.19 x 30.72 စင်တီမီတာ	167.54 x 95.96 x 6.04 စင်တီမီတာ 167.54 x 104.06 x 32.30 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် စင်မပါ	22.3 ကီလိုဂရမ်	36.0 ကီလိုဂရမ်
စင်အပါ	24.8 ကီလိုဂရမ်	39.5 ကီလိုဂရမ်
မကျဒယျလျ အမညျ	QA85Q70T	QA49Q80T
မြင်ကွင်း ပြတ်သားမှု	3840 x 2160	3840 x 2160
စခရင်အရွယ်အစား ဒေါင့်ဖြတ်တိုင်းပါ	214 စင်တီမီတာ	123 စင်တီမီတာ
အသံ (အထုကျ)	20 W	40 W
အတိုင်းအတာ (W x H x D) ကိုယ်ထည် စင်အပါ	189.63 x 108.25 x 5.99 စင်တီမီတာ 189.63 x 118.64 x 39.21 စင်တီမီတာ	109.48 x 63.44 x 5.49 စင်တီမီတာ 109.48 x 71.14 x 23.98 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် စင်မပါ	47.5 ကီလိုဂရမ်	13.1 ကီလိုဂရမ်
စင်အပါ	48.7 ကီလိုဂရမ်	17.5 ကီလိုဂရမ်

မဇာဒယျလျ အမညျ	QA55Q80T	QA65Q80T
မြင်ကွင်း ပြတ်သားမှု	3840 x 2160	3840 x 2160
စခရင်အရွယ်အစား ဒေါင့်ဖြတ်တိုင်းပါ	138 စင်တီမီတာ	163 စင်တီမီတာ
အသံ (အထုကျ)	60 W	60 W
အတိုင်းအတာ (W x H x D) ကိုယ်ထည် စင်အပါ	122.76 x 70.67 x 5.39 စင်တီမီတာ 122.76 x 78.34 x 25.58 စင်တီမီတာ	144.65 x 82.98 x 5.39 စင်တီမီတာ 144.65 x 90.57 x 28.91 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် စင်မပါ စင်အပါ	17.9 ကီလိုဂရမ် 21.0 ကီလိုဂရမ်	24.1 ကီလိုဂရမ် 27.8 ကီလိုဂရမ်
မဇာဒယျလျ အမညျ	QA75Q80T	QA85Q80T
မြင်ကွင်း ပြတ်သားမှု	3840 x 2160	3840 x 2160
စခရင်အရွယ်အစား ဒေါင့်ဖြတ်တိုင်းပါ	189 စင်တီမီတာ	214 စင်တီမီတာ
အသံ (အထုကျ)	60 W	60 W
အတိုင်းအတာ (W x H x D) ကိုယ်ထည် စင်အပါ	167.06 x 95.87 x 5.39 စင်တီမီတာ 167.06 x 103.62 x 31.68 စင်တီမီတာ	189.28 x 108.32 x 5.49 စင်တီမီတာ 189.28 x 116.31 x 33.88 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် စင်မပါ စင်အပါ	34.4 ကီလိုဂရမ် 40.3 ကီလိုဂရမ်	43.3 ကီလိုဂရမ် 50.1 ကီလိုဂရမ်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာများ

လည်ပတ်မှုအပူချိန်	50°F မှ 104°F (10°C မှ 40°C)
လည်ပတ်မှုစိုထိုင်းဆ	10% မှ 80%၊ ငွေရည်ဖွဲ့မှုမရှိ
သိုလှောင်မှုအပူချိန်	-4°F မှ 113°F (-20°C မှ 45°C)
သိုလှောင်မှုစိုထိုင်းဆ	5% မှ 95%၊ ငွေရည်ဖွဲ့မှုမရှိ

- ဒီဇိုင်းနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကို ကြိုတင်သတိပေးချက် မထုတ်ဘဲ ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်သည်။
- ပါဝါထောကျပ်မှန် ပါဝါသုံးစွဲခင်းနဂျာပတျသကျသော အွားသောအဓွကားအရာမပြီးအား သိရှိလိုပါက ထုတ်ကုန်တုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
- TV ၏ နောက်ကျောတွင် စာတမ်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက် တွဲထားသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ (အချို့မော်ဒယ်များအတွက်၊ အဖုံးအတွင်းဘက်တွင် စာတမ်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။)

ပါဝါသုံးစွဲမှုလျော့ချခြင်း

သင်သည်တီဗွီကိုပိတ်လိုက်သည့်အခါ ၎င်းသည် အဆင်သင့်မုဒ်သို့ ဝင်ရောက်သည်။ အဆင်သင့်မုဒ်တွင် ၎င်းသည် ပါဝါပမာဏအနည်းငယ်ကို ဆက်လက် သုံးစွဲသည်။ ပါဝါသုံးစွဲမှုကို လျော့ချရန် တီဗွီကို ကာလအတန်ကြာ အသုံးမပြုဘဲထားမည်ဟု ကြံရွယ်သောအခါ ပါဝါကြိုးကို ပလပ်မြတ်ပါ။

လိုင်စင်များ



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

သတိပေးချက် - မီးကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖယောင်းတိုင်များ သို့မဟုတ် မီးလျှံများရှိနေသည့်အခြားပစ္စည်းများကို ဤစက်ပစ္စည်း၏ အဝေးတွင် အမြဲတမ်းထားရှိပါ။



စာမျက်နှာအား ကြိုတင်
ကွက်လပ်ထားခဲ့သည်။

SAMSUNG

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Samsung ထုတ်ကုန်များနှင့် ဆက်စပ်၍ မေးခွန်း သို့မဟုတ် မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ Samsung ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

နိုင်ငံ	Samsung ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ ☎	ဝက်ဘ်ဆိုက်
SINGAPORE	1800 7267864 1800-SAMSUNG	www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232 1800-29-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mmm/support
CAMBODIA	+855-23-993232 1800-20-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	
MALAYSIA	1800-88-9999 +603-7713 7420 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
INDONESIA	021-5699-7777 0800-112-8888 (All Product, Toll Free)	www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02- 422-2111 [Standard Landline]	www.samsung.com/ph/support
JAPAN	0120-363-905	www.galaxymobile.jp/jp/support
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free) 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free)	www.samsung.com/in/support
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667 (Toll Free for Ncell users)	
BANGLADESH	09612300300 08000300300 (Toll free)	www.samsung.com/support
SRI LANKA	011 SAMSUNG (011 7267864)	
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	3004	www.samsung.com/n_africa/support
IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
ISRAEL	*6963	www.samsung.com/il/support
SAUDI ARABIA	(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
OMAN	800-SAM CS (800-72627)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/levant/support
LEBANON	1299	
IRAQ	80010080	
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support

